中文简易说明书（簡易中国語版）

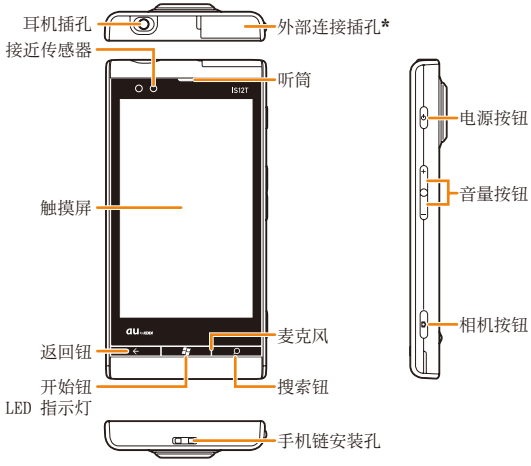

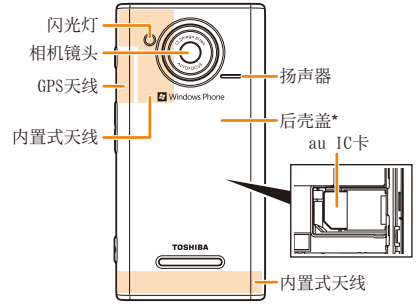

* 在潮湿的环境下使用时请关紧后壳盖和外部连接插孔盖。

开启或切断电源

● **开启电源**
按住 ⏻。

● **切断电源**
按住 ⏻几秒钟。

切换为英文萤幕

按 ⊞。▶轻按 ⊕ ▶轻按 ⚙。
▶“地域＆言語”(区域和语言)。▶“表示言語”(显示语言)。
▶选择“中文(简体)”。轻按“变更内容を反映するには、ここをタップして電話を再起動します。”(点按此处可接受更改并重新启动手机。)。

检查您自己的电话号码

按 ⊞ ▶轻按 📞。▶轻按 … ▶轻按“通话设置”。

拨打和接听电话

● **拨打电话**

按 [⊞] ▶轻按 [📞]。▶轻按 ⓜ。输入您想要拨打的电话号码。▶轻按“呼叫”。

结束通话:轻按“结束通话”。

● **接听电话**

收到来电时,请执行以下操作:

- 如果电话已锁定,请向上滑动▶轻按“接听”。
- 如果电话未锁定,轻按“接听”。

保存和查看电话人

● **保存名单**

按 [⊞] ▶ [▦]。▶轻拨至“全部”。▶轻按 ⊕。▶轻按“新建联系人”。▶输入数据。▶轻按 Ⓗ。

● **查看名單**

按 [⊞] ▶ [▦]。▶轻拨至“全部”。轻按名单查看详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● **录制动画剪辑**

按住 ⓒ。▶轻按 [📷],确认显示 [📷]。▶按 ⓒ 开始录制。▶按 ⓒ 停止录制。

● **拍摄快照**

按住 ⓒ。▶确认已选择相机模式 [📷]。▶按 ⓒ。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

按 [⊞] ▶轻按 [📞]。▶轻按ⓜ。▶「0」「0」「1」「0」「1」「0」▶「1」▶「2」「1」「2」

「0」「0」「1」「0」「1」「0」:国际电话呼叫号码

「1」:国家号码(美国)

「2」「1」「2」:区号

▶「1」「2」「3」▶ △△△△ ▶轻按“呼叫”。

「1」「2」「3」 △△△△:您要拨打的电话号码

其他手机功能

● **设置无声模式**

按 ⓤ 或 ⓓ。▶轻按 [🔔]。

重复以上操作以禁用静音模式。

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: [au] 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话:157(免费)